
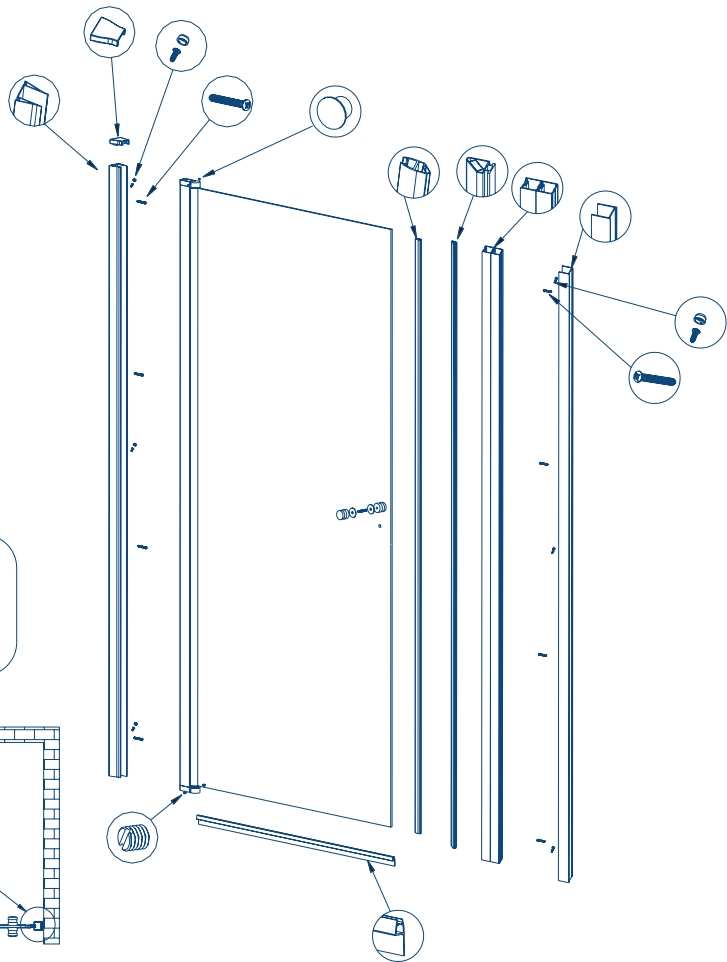
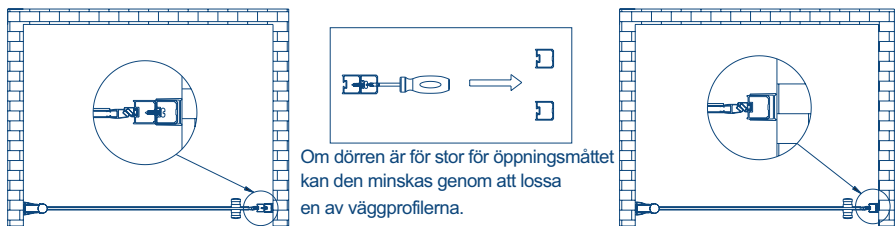


Enkel dörr Monteringsanvisning

	ST4x12 skruvar	6
	ST5x40 skruvar	8
	5x8 skruvar	2
	täckbrickor övre gångjärn	2
	monteringsplugg	8
	borr	1
	knoppar	1 pairs
	täckbricka väggprofil	1
	väggprofil 1	1+1
	väggprofil 2	1
	väggprofil 3	1
	magnetlist 1	1
	magnetlist 2	1
	nedre tätningslist	2

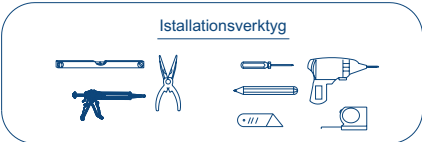

1

Håll väggprofilerna lodrätt, markera skruvhålen, borra med 8 mm borr, fyll hålen med silikon och sätt i pluggarna.

2

Använd silikon för att täta mellan väggprofilerna och väggen. Fäst väggprofilerna i väggen med skruvarna ST5x40.

3

Sätt i dörren i väggprofilen. Fäst tätningslisterna på dörren.

4

Borra 3 hål genom väggprofilen och dörren med 2,5 mm borr. Skruva sedan fast dörren med skruvarna ST4x12. Använd silikon för att täta mellan väggprofilen och väggen.

5

Skruva på dörrhandtagen.

6

Ställ dörren i stängt läge och skruva fast skruven 5x8 i det nedre lyftgångjämet. Sätt i runda täckbrickor i de övre gångjärnshålen samt den övre täckbrickan uppe på väggprofilen.

7