
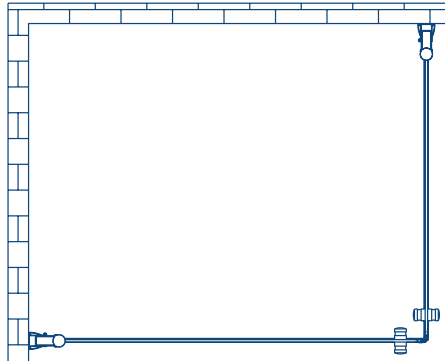


Raka dörrar
Monteringsanvisning
EN12150-1


	ST4x12 skruvar	6
	ST5x40 skruvar	8
	5x8 skruvar	4
	täckbrickor övre gångjärn	4
	monteringsplugg	8
	borr	1
	knoppar	2 par
	4 mm höjdjusteringsbricka	1
	2 mm höjdjusteringsbricka	2
	täckbricka väggprofil	2
	väggprofil	2
	magnetlist	2
	nedre tätningslist	2

Använd höjdjusteringbrickor endast om dörrarna inte är i samma höjd pga olika golvhöjd på vänster och höger sida.


Istallationsverktyg

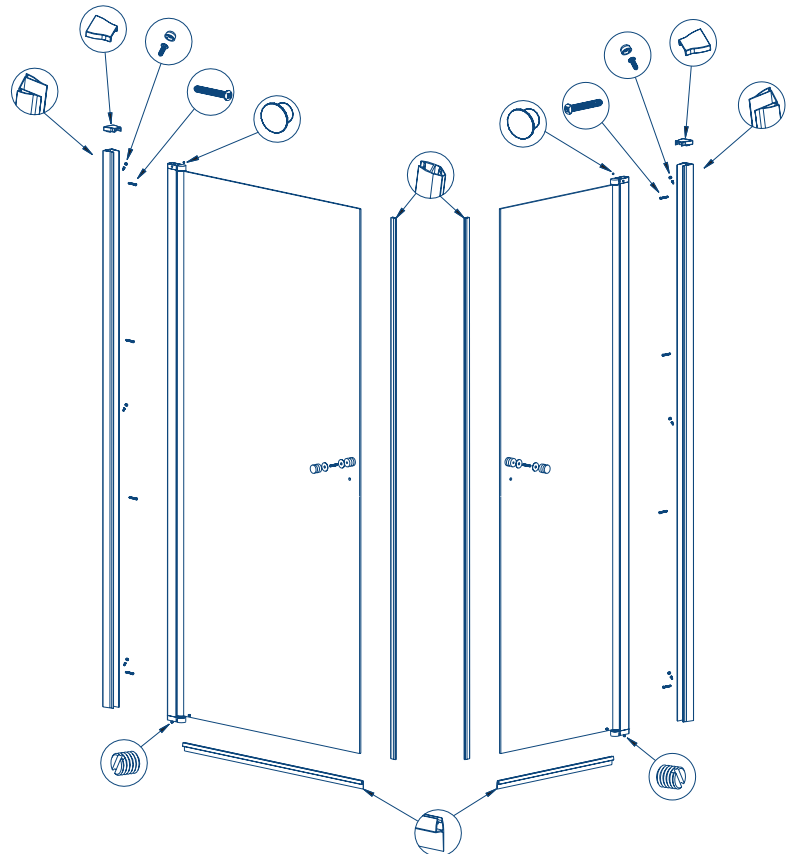

1 Håll väggprofilerna lodrätt, markera skruvhålen, borra med 8 mm borr. **OBS!!!** Mått från innerhörn till ytterkant profil.

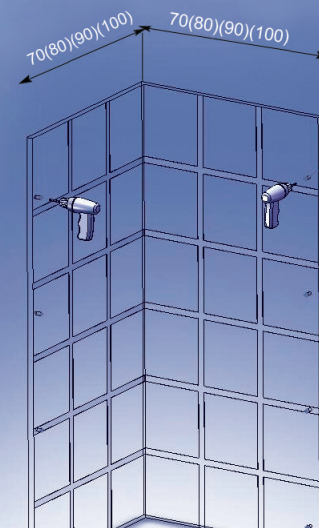



2 Fyll hålen med silikon och sätt i pluggarna.

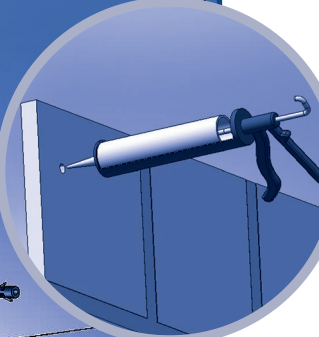


3 Använd silikon för att täta mellan väggprofilerna och väggen. Fäst väggprofilerna i väggen med skruvarna ST5x40.




4 Fäst tätninglisterna på dörren.

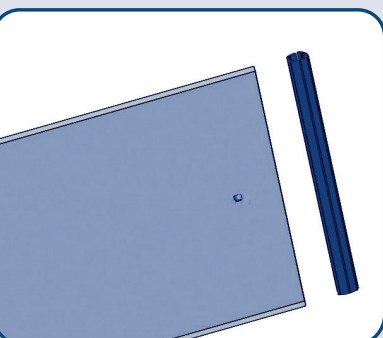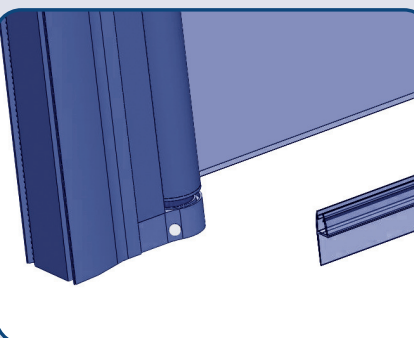


5 Sätt i dörrarna i väggprofilerna. Justera dörrarna så att magnetlisterna sluter tätt och att dörrarna står i samma höjd.

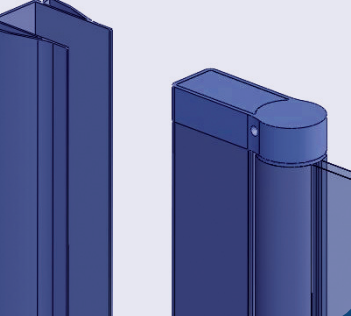


6 Borra 3 hål genom väggprofilen och dörren med 3,2 mm borr.

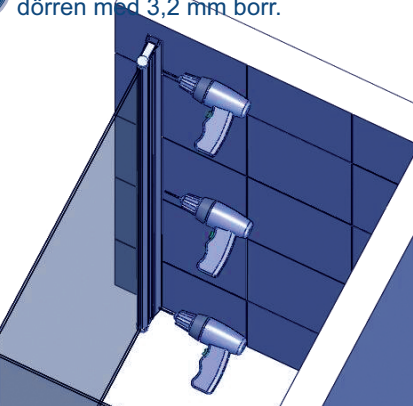

7 Skruva sedan fast dörrarna med skruvarna ST4x12.

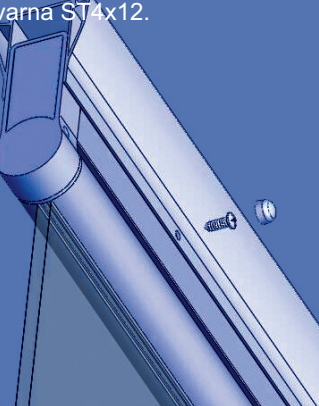


8 Skruva på dörrhandtagen.

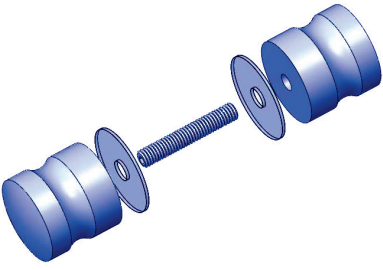

9 Använd silikon för att täta mellan väggprofilen och väggen.



11 Kontrollera allting en sista gång. Duschen kan användas efter 24 timmar.

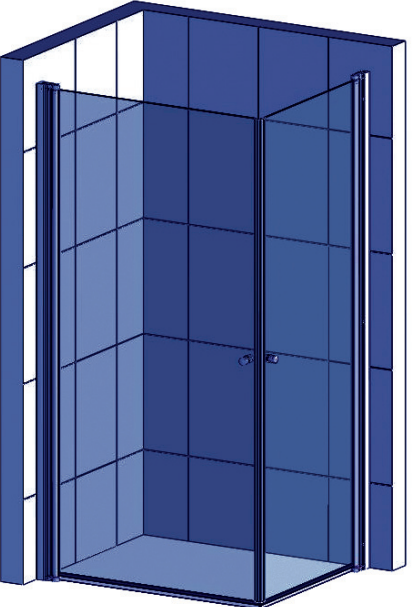

10 Ställ dörrarna i stängt läge och skruva fast skruven 5x8 i de nedre lyftgångjärnen. Sätt i runda täckbrickor i de övre gångjärnshålen samt den övre täckbrickan uppe på väggprofilerna.

