




Rundade dörrar Monteringsanvisning

EN12150-1 

	ST4x12 skruvar	6
	ST5x40 skruvar	8
	5x8 skruvar	4
	täckbrickor övre gångjärn	4
	monteringsplugg	8
	borr	1
	knoppar	2par
	4 mm höjdjusteringsbricka	1
	2 mm höjdjusteringsbricka	2
	täckbricka väggprofil	2
	väggprofil	2
	magnetlist	2
	nedre tätningslist	2

Använd höjdjusteringsbrickor endast om dörrarna inte är i samma höjd pga olika golvhöjd på vänster och höger sida.

Installationsverktyg

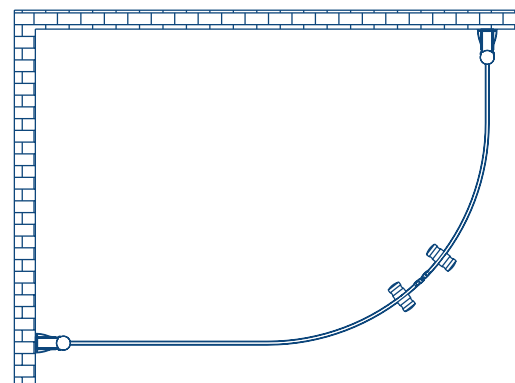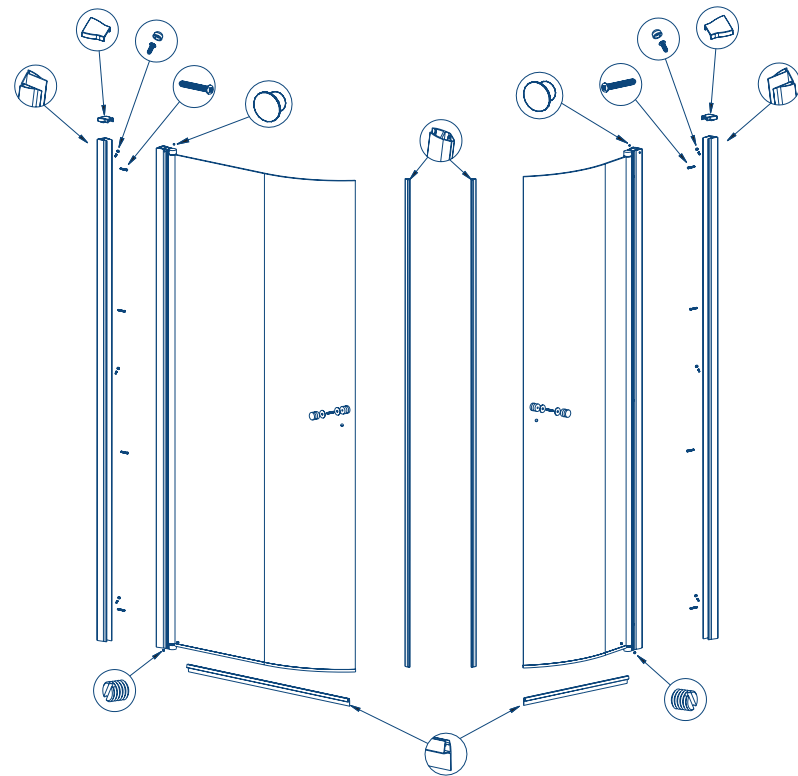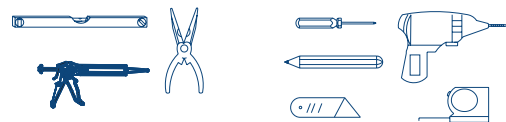

1 Håll väggprofilerna lodrätt, markera skruvhålen, OBS!!!
Mått från innerhörn till yttre kant profil.
70(80)(90)(100)(110) 70(80)(90)(100)(110)

2 Fyll hålen med silikon och sätt i pluggarna.

3 Använd silikon för att tätat mellan väggprofilerna och väggen. Fäst väggprofilerna i väggen med skruvarna ST5x40.

4 Fäst tätningslisterna på dörren.

5 Sätt i dörrarna i väggprofilerna. Justera dörrarna så att magnetlisterna sluter tätt och att dörrarna står i samma höjd

6 Borra 3 hål genom väggprofilen och dörren med 3,2 mm borr.

7 Skruva sedan fast dörrarna med skruvarna ST4x12.

8 Skruva på dörrhandtagen.

9 Använd silikon för att tätat mellan väggprofilen och väggen.

11 Kontrollera allting en sista gång. Duschen kan användas efter 24 timmar.

10 Ställ dörrarna i stängt läge och skruva fast skruven 5x8 i de nedre lyftgångjärnen. Sätt i runda täckbrickor i de övre gångjärnshålen samt den övre täckbrickan uppe på väggprofilerna.